

FILTRE A POCHE POLAR : FIP

Déballage



Composants :

Pompe

Raccords

NOTICE FILTRE à POCHE POLAR + options : barreau magnétique et pompe

Ouvrir la chambre 2 Boulons et 1 Boulon imperdable,
Maintenir - pressez le couvercle pour libérer les 2 gougeons



et emballé dans la chambre ...


2 Manomètres bain d'huile



Vanne de purge pour couvercle



Assemblage

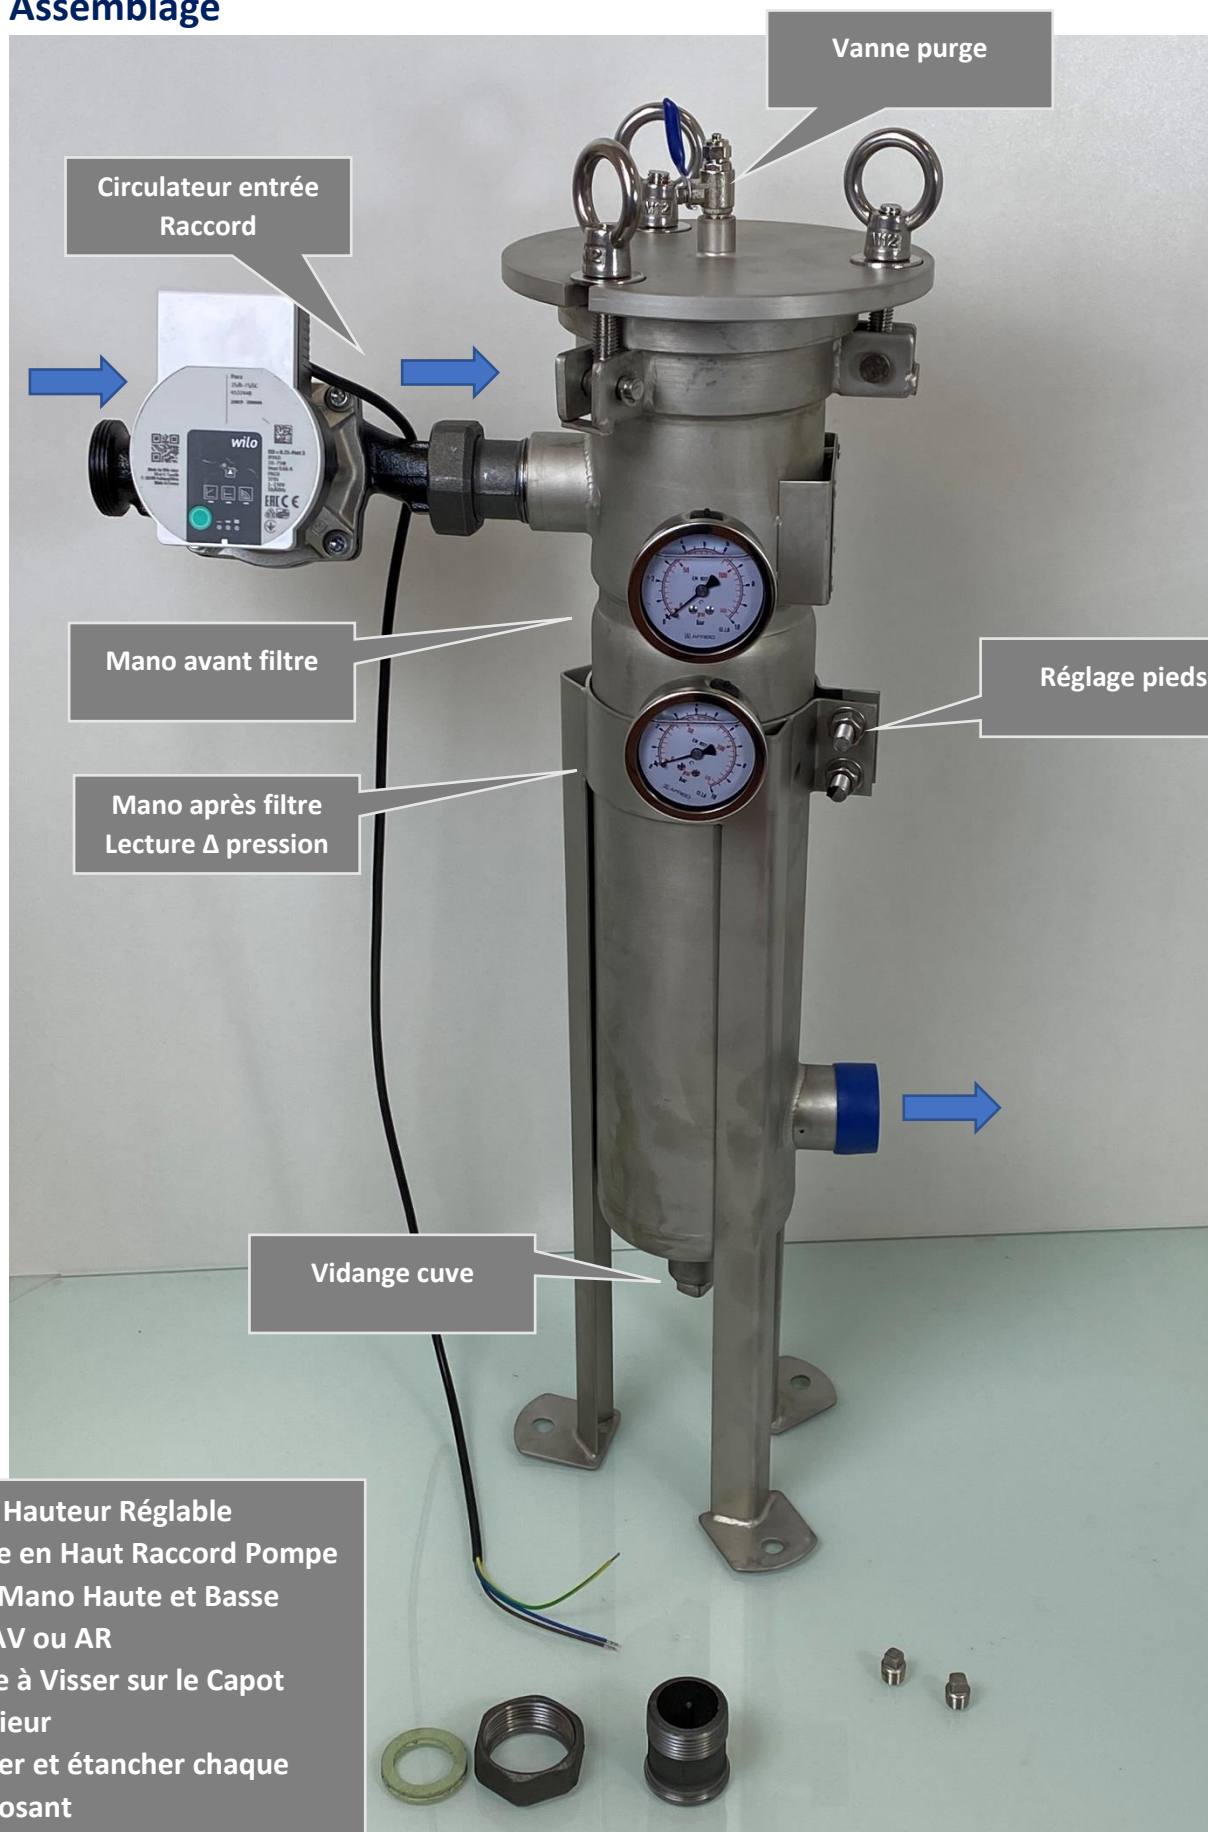

NOTICE FILTRE à POCHE POLAR + options : barreau magnétique et pompe

ENTRETIEN : perte de pression = 0.2 bar = filtre encrassé

Isoler, purger la pression, et la cuve par le bas.

- 1- Ouverture couvercle, Boulons pivotants, Ressort sous couvercle : maintenir appuyer pour libérer les boulons pivotants.



- 2- Un boulons Fixe maintien le couvercle, sortir ressort, puis le joint, et le barreau magnétique... à remplacer tous les 2-3 ans



- 3- Sortir la poche filtrante, remplacer la poche tous les ans.



4- Enfin, sortir le panier inox ... Nettoyer la cuve, les éléments, ..



5- Remplacer la poche, et remettre en place l'ensemble →



6- Graisser les joints, essuyer les surfaces, vérifier les serrages et étanchéités, mettre en pression, purger l'air, contrôler les pressions.

7- Remettre en service.